


Sadržaj pakiranja



Set Top Box



Daljinski upravljač



HDMI kabel



IR kabel




Adapter za napajanje


Prednji Panel



Zadnji Panel

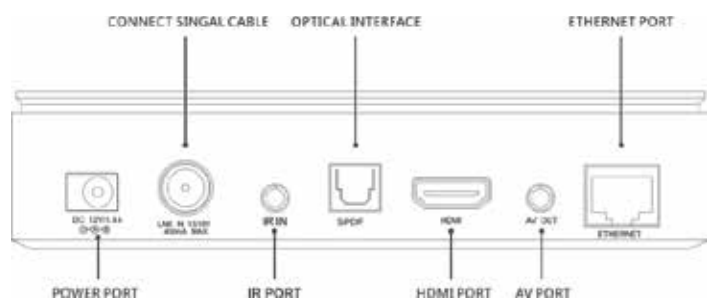

Bočni Panel

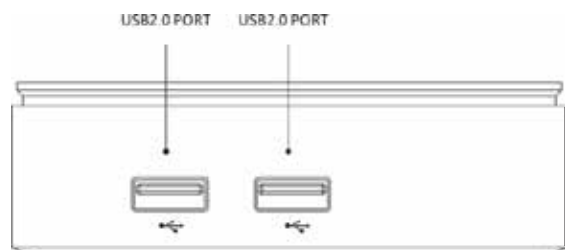

Daljinski upravljač



1. **POWER** - Tipka za uključivanje/isključivanje uređaja
2. **MUTE** - Tipka za isključivanje zvuka
3. **FIND** - Pretraga kanal, program ili aplikacija
4. **Youtube** - Youtube.
5. **IP/DVB** - IPTV ili DVB.
6. **AUDIO** - Multi-Audio.
7. **0-9** - Numeričke tipke.
8. **Teletext** - Teletext
9. **Subtitle** - Podnaslovi
10. **FAV** - Omiljena lista kanala
11. **Group** - Lista satelitskih/DVB/IPTV kanala
12. **▲/▼** - Tipke za pomjeranje gore/dole
13. **🔊** - Podešenje jačine zvuka
14. **EPG** - Prikaz Elektroničkog vodiča programa
15. **INFO** - Prikaz detaljnih informacija o kanal, programu ili aplikaciji
16. **◀/▶** - Pomicanje lijevo/desno
17. **▲/▼** - Pomicanje gore/dole
18. **OK** - Potvrda odabira
19. **MENU** - Ulazak u funkciju aplikacije
20. **BACK** - Nazad na prethodni meni
21. **COLORIZED KEYS** - Specijalne tipke za opcije u meniju
22. **RECALL** - Povijest kanala
23. **TV/Radio** - Tv/Radio lista kanala
24. **◀** - Pomicanje nazad
25. **▶** - Pomicanje naprijed
26. **RECORD** - Snimanje programa na npr. USB stick
27. **PLAY** - Reprodukcija
28. **PAUSE** - Pauza
29. **STOP** - Stop

Priprema

1. Povezivanje satelitskih kabela

Spojite satelitski kabel sa satelitske antene na LNB ulaznu utičnicu na stražnjoj strani prijemnika.

2. Povezivanje televizora

Povezivanje televizora putem HDMI kabela. Ako vaš televizor podržava rezoluciju poput 720P / 1080P, preporučujemo upotrebu HDMI kabela.

4. Uključivanje / isključivanje


Postoji nekoliko načina za uključivanje ili isključivanje prijemnika.

●Potpuno isključivanje napajanja

Isključite napajanje, potrebno je duže vrijeme za pokretanje sustava ako ga isključite na ovaj način.

●Standby



Pritisnite **POWER** tipku a uključivanje ili isključivanje prijemnika. Prijemnik uključuje stanje pripravnosti za nižu potrošnju energije koji se nalazi na **[Setting >System Options>Real standby]**. Ako je način uštede energije postavljen na stanje pripravnosti, sustav se ne isključuje u potpunosti, pa je potrebno nekoliko sekundi za ponovno pokretanje .

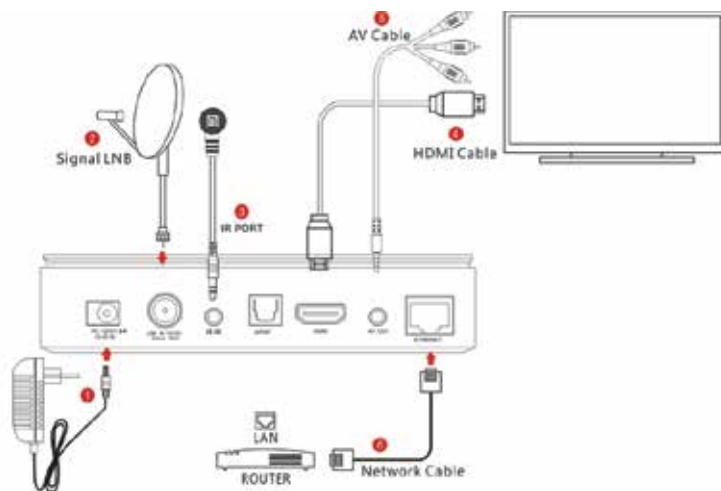

Prvo pokretanje uređaja



Kada prvi put uključite uređaj, instalacija počinje automatski izborom jezika.

1. Izbor jezika

Koristite   da biste odabrali željeni jezik i potvrdite tipkom **OK**.






2. Tipka za prelaz na podešavanje vremenske zone

Koristite   tipke i pomičite se prema gore i dolje da odaberete željenu vremensku zonu i potvrdite tipkom **OK**.




3. Pritisnite za prijelaz na postavke pretraživanja

Koristite   tipke button pomičite se prema gore i dolje da odaberete Portal ili start DVB pretragu prema zahtjevima.

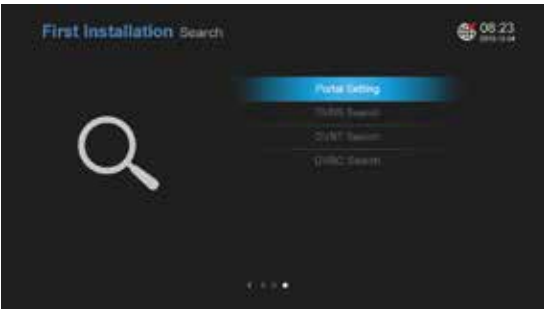

4. Izbornik postavki.

Nakon vodiča za instalaciju, možete otvoriti izbornik postavki kroz Glavni izbornik i postaviti sve što vam je potrebno.

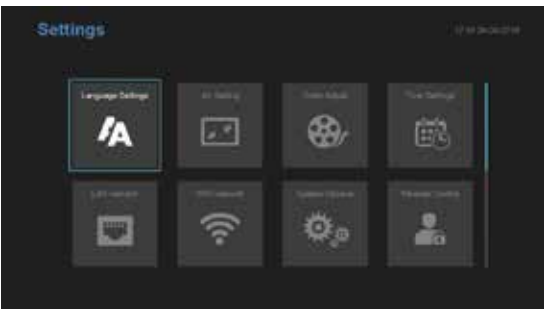

SPECIFIKACIJA

| | |
|------------------------------|--|
| Main Processor | Cortex-A7 CPU |
| Flash Memory | NAND : 128MBytes |
| DDR SDRAM | 256MByte |
| Tuner Type | DVB-S / DVBS2/ DVBS2X |
| Input Connector | F-type Connector Female, IEC-type Connector Female |
| Input Voltage | DC 12V/1.5A |
| Power Consumption | MAX: 15W Standby:<0.5W |
| S/PDIF | Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output |
| Network | LAN: 100Mb |
| USB | Two USB 2.0 host |
| HDMI | VER1.4b |
| Operation Temperature | 0°C+45°C |
| Storage Temperature | -10°C+70°C |

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite lokalnom servisnom centru, pažljivo pročitajte sljedeće savjete.

1. Nema slike na TV-u

- Prvo provjerite je li prijemnik uključen i u radnom režimu.
- Provjerite je li video kabel pravilno spojen između televizora i prijemnika.
- Provjerite je li satelitski kabel pravilno spojen u prijemnik.
- Provjerite je li odabrani kanal trenutno emitiran.
- Provjerite je li odabrani kanal šifriran i imate li odgovarajuću pristupnu karticu.

2. Problem s kvalitetom zvuka

- Provjerite je li vaš audio kabel pravilno spojen.
- Provjerite razinu glasnoće vašeg televizora i prijemnika.
- Provjerite je li na prijemniku ili televizoru isključen zvuk.
- Provjerite mogućnost zvuka je li ispravno odabrana za program koji trenutno gledate.

3. Loša audio i video kvaliteta

- Ako je antena prekrivena snijegom ili je signal oslabljen jakom kišom, kvaliteta audio i video zapisa može postati privremeno loša
- Provjerite je li vaša satelitska antena usmjerena u ispravnom smjeru.
- Provjerite nije li oštećen LNB.

4. Problem s daljinskim upravljačem

- Provjerite je li baterija slaba.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema prijemniku.
- Provjerite da ništa ne blokira zaslon na prednjem panelu.

5. Problem s pretraživanjem kanala

- Provjerite jesu li ispravno napravljene konfiguracije tunera.
- Provjerite jesu li kabel(i) antene pravilno spojeni.

6. Problem sa pregledom šifriranog kanala

- Provjerite imate li odgovarajuću Smartcard.
- Izvadite Smartcard i ponovno ih umetnite za ponovnu inicijalizaciju.
- Provjerite je li vaš sustav ispravno otkrio pametnu karticu.

7. Problem s snimanjem

- Provjerite ima li na tvrdom disku dovoljno mjesta za snimanje.