

KORISNIČKE UPUTE

Uređaj za uklanjanje vlakana - ZLN0195




VAŽNA UPOZORENJA

- Ispegajte odjeću prije korištenja kako biste izbjegli oštećenja.
- Ne pritišćite uređaj prilikom korištenja kako biste izbjegli oštećivanje.
- Ne čistite odjeću koja je na vama jer možete oštetiti odjeću i ozlijediti sebe.
- Zabranjeno je uklanjanje drugih objekata osim vlakana.
- Možete ga koristiti nakon što ste uređaj stavili na vanjski dio.
- Uređaj možda nije pogodan za korištenje na odjeći sa velikim izbočinama.
- Umetnite baterije pazeći na polarite.
- Ne smiju se kombinirati različite vrste baterija ili nove i korištene baterije.
- Punjive baterije trebaju se izvaditi iz aparata prije punjenja.
- Nepunjive baterije ne smiju se puniti.
- Ako aparat planirate spremiti i ako ga duže vrijeme nećete koristiti, baterije treba izvaditi.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina
- Tijekom uporabe nemojte otvarati i vaditi štitnik rezača.
- Nemojte koristiti aparat ako ima vidljiva oštećenja te ako je jedinica ili štitnik rezača slomljen.
- Pazite da tijekom uporabe predmeti s oštrim vrhom ne dođu u dodir s rezačima.
- Nemojte uključivati aparat tijekom čišćenja i održavanja.
- Tijekom čišćenja i održavanja prste i ruke držite dalje od rezača.
- Aparat je namijenjen isključivo za odjeću.
- Održavajte aparat suhim.

UPOTREBA

1. Skinite zaštitni poklopac.
2. Uključite uređaj.
3. Pomjerajte uređaj lijevo/desno, gore/dole, te protresite odjeću.
4. Stavite zaštitni poklopac nakon rada.
5. Uređaj je sa funkcijom zaštite pa pričvrstite vanjski dio, u suprotnom uređaj neće raditi.

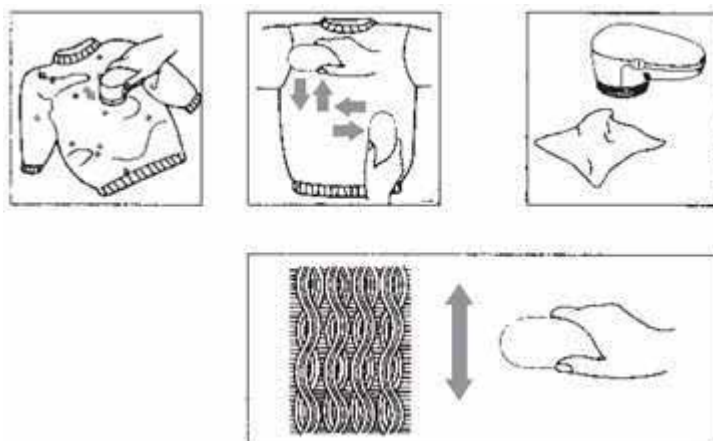

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj. Izvadite rug za uklanjanje. Izvadite unutarnju foliju. Izvadite grupu oštrica. Očistite vanjski dio četkom. Očistite oštrice četkom. Očistite rotirajuće vratilo četkom. Pazite da ne ozlijedite ruke kada vadite grupu oštrica. Okvir obrišite suhom krpom.

