

Digitalna vaga

Priručnik s uputama



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo raspakirajte proizvod i pazite da ne bacite niti jedan dio pakiranja prije nego što provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.
- 2) Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima, te one s nedostatkom iskustva samo kad su pod odgovarajućim nadzorom i kad su propisno instruirana kako sigurno koristiti proizvod te razumiju potencijalne opasnosti pri korištenju. Uređaj ne smiju čistiti i održavati djeca koja nisu pod nadzorom.
- 3) Ni pod kojim uvjetima nemojte popravljati uređaj sami ili vršiti na njemu preinake. Sve izmjene i popravke povjerite isključivo ovlaštenom servisu. Neproprisan rukovanje uređajem može dovesti do poništenja jamstva.
- 4) Ne čuvajte i ne koristite uređaj u blizini zapaljivih ili hlapljivih materijala i sredstava.
- 5) Čuvajte uređaj od ekstremnih temperaturnih razlika, neposrednog izlaganja sunčevoj svjetlosti i velike vlažnosti. Nemojte ga koristiti u prašnjavim prostorijama.
- 6) Ne stavljajte uređaj u blizini grijalica, otvorene vatre ili drugih izvora topline.
- 7) Ovaj je proizvod namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim uvjetima i na otvorenom prostoru!
- 8) Ne koristite ovaj proizvod na bilo koji način koji ne odgovara njegovoj namjeni.
- 9) Nemojte prskati uređaj vodom niti bilo kojom drugom tekućinom. Ne potapljajte ga u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- 10) Ukoliko kuhinjsku vagu ne planirate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njihovo procurivanje u unutrašnjost aparata što bi moglo uzrokovati nepopravljiv kvar.
- 11) Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnim rukovanjem samim proizvodom ili njegovim dodatcima. Takvom vrstom štete smatra se trovanje hranom, ozljede, opekline, požar, oštećenja nastala kao posljedica vatre i sl.

2KG DIGITALNA KUHINJSKA VAGA SA MJERNOM POSUDOM

U svrhu korištenja i održavanja kuhinjske ljestvice molimo pročitajte ovaj letak s uputama prije uporabe.

SPECIFIKACIJE

Visoka preciznost mjerenja

Posuda kapaciteta 1200ml

Mjerne jedinice: fl:oz , ml

LED ekran sa pozadinskim svjetlom

Kapacitet: 2kg

Jedinice vaganja: G , LB:OZ

Zero i Tare funkcije

Auto isključivanje

Indikator preopterećenja

Indikator slabe baterije

Napajanje 2 x 1.5V A

FUNKCIJE

- ON (uključeno)/ OFF (isključeno)/ TARE funkcija
- UNIT tipka: Jedinica se mijenja
- Otvorite poklopac i umetnite bateriju na mjesto, pazeći na polaritet
- Postavite vagu na stabilnu i ravnu površinu.

MJERENJE

① Pritisnite "ON/OFF/TARE" za uključivanje. "0" pojavljuje se na zaslonu nakon 3 sekunde. ② Kada dugo pritisnete tipku "UNIT", jedinica volumena i jedinica težine će zasvijetliti, a zatim kratko pritiskom tipke "jedinica" možete odabrati jedinicu jedinice ili jed inicu težine. ③ Stavite spremnik ili npr mlijeko u čaši, na zaslonu će se pojaviti težina.

- Ako je vaga preoptećena na zaslonu će se pojaviti "O-LD".
- Kada se na zaslonu prikaže "LO", potrebno je zamijeniti baterije

ZAMJENA BATERIJA


- Koristite 2 x AAA baterije
- Kad mijenjate baterije, otvorite poklopac baterije na poledini, stavite 2 AAA baterije u kućište za bateriju, a zatim vratite poklopac na mjesto.

SAVJETI ZA KORIŠTENJE

- Vagu postavite na čistu i ravnu površinu
- Maks. težina koju vaga može podnijeti je 2000g ili 1200ml
- Da bi se osigurao životni vijek vage, ne stavljajte vagu pod vlažne, vruće i hladne uvjete
- Proizvod je visoko precizni elektronski uređaj za vaganje. Stoga nemojte dopustiti da padne jer će se oštetiti
- Ako je površina vage prljava, očistite vagu mekanom krpom, nemojte koristiti nikakve kemijske deterdžente i ne dopustite da se voda uđe u vagu.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

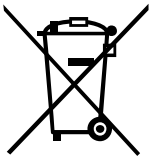

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.